


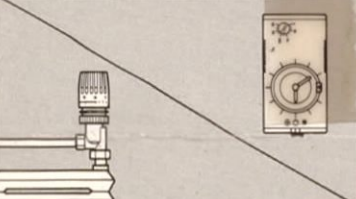





Træk beskyttelsespapiret af og anbring venligst denne brugsvejledning på indersiden af lågen.

VC 112 E

DRIFTINDSTILLING		VARMEDRIFT		FEJL		KEDLEN AFBRYDES.	
 <p>1 2 3</p>	 <p>START Vand efterfyldes</p>						<p>An sæ ikk tør</p>
<p>Afspærrings-ventiler åbnes</p> <p>Gasstopphane (2) og servicehauer (1 og 3) åbnes</p>	<p>Kontroller vandstand</p> <p>Der påfyldes evt. vand, indtil den hvide viser står over den røde viser – på ca. 1 bar</p>	<p>Fremløbstempera-turen på kedel indstill.</p> <p>Overgangstid: 1 – 2 Middel kulde: 3 – 5 Stærk kulde: 6 – 7 (9)</p>	<p>Rumtemperatur indstilles</p> <p>Rumtermostaten og termostatventilene indstilles på den ønskede rumtemperatur. NB driftstemperaturen skal altid stå på 7.</p>	<p>Hovedkontakten trykkes ind (I)</p> <p>Kedlen starter, når anlægget kaldes på varme.</p>	<p>Fejlknap trykkes ind</p> <p>Såfremt kedlen ikke tænder automatisk, lyser fejlneidelampen. For igen at genindkoble den automatiske tænding trykkes fejlknapen ind. Dette gentages evt. indtil tænding har fundet sted.</p>	<p>Hovedkontakten trykkes ind (O)</p> <p>Kedlen er sat ud af drift.</p>	
<p><i>Der henvises løvrigt til en mere udførlig beskrivelse af kedlen i den vedlagte betjeningsvejledning.</i></p>							
<p>80 92</p>							