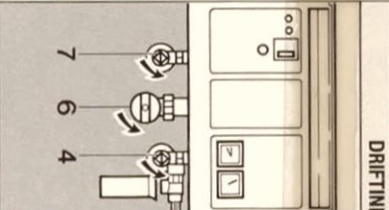
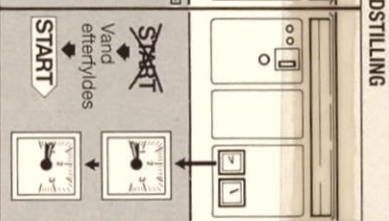

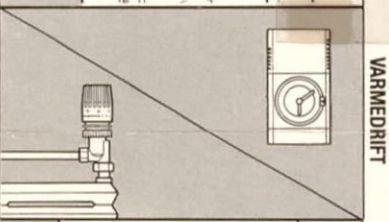
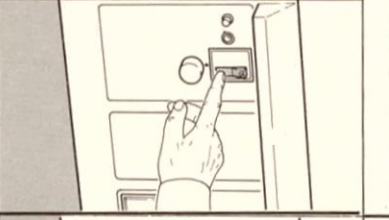
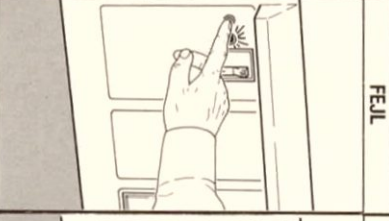
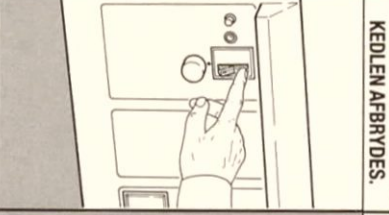


Træk beskyttelsespapiret af og anbring venligst denne brugsvejledning på indersiden af lågen.

VC 180 E . . . 242 E

0394 Mü

DRIFTINDSTILLING		VARMEDRIFT		FEJL		KEDLEN AFBRYDES.	
							
Afspærings-ventiler åbnes	Kontroller vandstand	Frømløbstemperatur ren på kedel indstilles.	Rumtemperatur indstilles	Hovedkontakten trykkes ind (I)	Fejlknap trykkes ind	Hovedkontakten trykkes ind (O)	
Gasstophane (6) og servicehaner (4 og 7) åbnes	Der påfyldes evt. vand, indtil den hvide viser står over den røde viser – på ca. 1 bar	Overgangstid: 1 – 2 Middel kulde: 3 – 5 Stærk kulde: 6 – 7 (9)	Rumtemperostaten og termostatventilerne indstilles på den ønskede rumtemperatur. NB frømløbstemperostaten skal altid stå på 7.	Kedlen starter, når anlægget kalder på varme.	Såfremt kedlen ikke tænder automatisk, lyser fejlmeldelampen. For igen at genindkoble den automatiske tænding trykkes fejlknappen ind. Dette genlades evt. indtil tænding har fundet sted.	Kedlen er sat ud af drift.	

Der henvises iøvrigt til en mere udførlig beskrivelse af kedlen i den vedlagte betjeningsvejledning.